РинСтрой
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Москва
ООО «РинСтрой»
Адрес: 127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд,
д. 1, стр. 2 0
Тел: (495) 780-45-05, 780-45-15,
8-916-511-03-78,
8-916-213-23-36;
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.рф

Отдел продаж:
Тел: 780-45-05, 780-45-15
E-mail: sales@rinstroy.ru

Отдел регионального развития:
E-mail: region@rintrade.ru

Волгоград
ООО «РинСтрой-Волгоград»
Адрес: 400127, г. Волгоград,
ул. Менделеева, д. 51
Тел/факс: (8442) 600-510,
600-520, 73-50-72
E-mail: info@rinstroy-volgograd.ru
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.рф

Екатеринбург
ООО «РинСтрой»
Адрес: 620137, г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых бригад, дом 15, строение 34, 2 этаж.
Тел.: (343) 382-06-09,
(919) 369-03-62
E-mail: sales@rinstroy-ekb.ru
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.рф

Краснодар
ООО «РинСтрой»
Адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Вишняковой, д. 3/5, оф. 6
Тел/факс: (861) 268-37-29, 268-43-82
E-mail: sales@rinstroy-krs.ru
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.рф

Ростов-на-Дону
ООО «Ринстрой-Дон»
Адрес: 344090, г. Ростов-на-дону,
ул. Доватора, 152/4, оф.14
Тел: (863) 241-12-25, 248-42-60, 248-40-72
Факс: 237-70-84
E-mail: rinstroy-don@mail.ru
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.рф

Санкт-Петербург
ЗАО «Ринстрой-СПб»
Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский район,
Уманский переулок, д. 75
Тел.: (812)-325-2117
Факс: (812) 227-1944
E-mail: office@rinstroyspb.ru
Web: www.rinstroyspb.ru

Саратов
ООО «РинСтрой»
Адрес: 410015, г. Саратов,
ул. Фабричная, д. 1А, оф. 606
Тел.: (8452) 57-29-31, 25-79-93
E-mail: sales@rinstroy-sar.ru
Web: www.rinstroy.ru; ринстрой.рф

Минск
ООО «Ринстрой»
Адрес: 220036, Республика Беларусь,
г. Минск, 3-й Загородный пер., д. 4А-304Б
Тел/факс: (10-375-17) 256-94-90, 256-94-89
E-mail: info@rinstroy.com
Web: www.rinstroy.com

ООО «РинСтрой»

Вышка строительная сборно-разборная передвижная
ВСРП-2500-8,6

«РАДИАН-АЛЬФА»

ПАСПОРТ

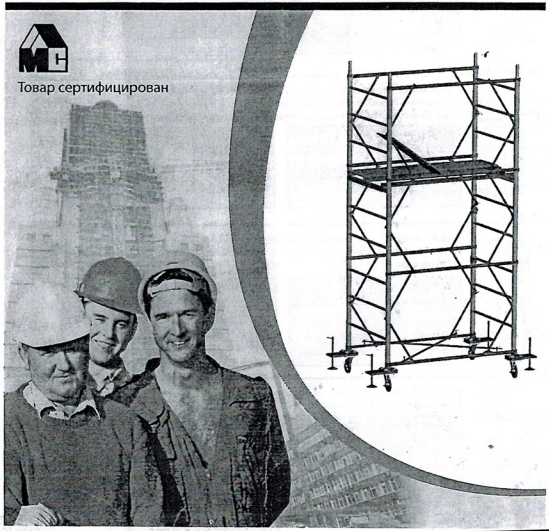

ВЫШКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Мы предлагаем Вашему вниманию широкий спектр передвижных вышек. Чтобы правильно выбрать вышку, мы рекомендуем Вам ответить на следующие вопросы:

- виды предполагаемых работ;
- на какой максимальной высоте будут производиться работы;
- размеры рабочей площадки.

КОМПАКТ



Новинка 2010! Лёгкая, экономичная, компактная вышка.

Максимальная высота, м	4,2 м
Размер рабочей площадки, м	0,7 x 1,2

СПЕКТР-12

Легкая вышка с трансформирующейся базой. Идеальное решение для работ в небольших помещениях.

Максимальная высота, м	6,2 м
Размер рабочей площадки, м	0,7 x 1,2

РАДИАН-АЛЬФА, РАДИАН-ОМЕГА

Серия вышек «Радиан». Для работ на малых высотах, как снаружи, так и внутри помещения. «Радиан-Альфа» укомплектован короткими стяжками, для проведения работ по всей высоте вышки благодаря большому рабочему окну.

Максимальная высота, м	8,6 м
Размер рабочей площадки, м	0,9 x 1,7

Максимальная высота, м	8,6 м
Размер рабочей площадки, м	0,9 x 2,0

РАДИАН

ВЕКТОР

Лидер продаж на протяжении многих лет. Надёжная и удобная в эксплуатации.

Максимальная высота, м	20,6 м
Размер рабочей площадки, м	1,2 x 2,0

АТЛАНТ-12



Новая вышка серии «Атлант». С квадратной рабочей площадкой. С большим рабочим окном.

Максимальная высота, м	12,2 м
Размер рабочей площадки, м	1,2 x 1,2

АТЛАНТ

Вышки профессиональной серии. Для производства работ на больших высотах. Лучшие в своем классе.

Максимальная высота, м	21,2 м
Размер рабочей площадки, м	2,0 x 2,0

Максимальная высота, м	21,8 м
Размер рабочей площадки, м	1,6 x 2,4

ВИТЯЗЬ



- Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию. Установку настила производить ниже ограждения не менее 1,1 м. Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

8. Техническое обслуживание

Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей имеющих механические повреждения пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую толщиной не менее 12 мм.

9. Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение производится по ГОСТ 24258.

10. Гарантийные обязательства

На вышку устанавливается гарантия 6 месяцев, со дня ее покупки, при условии соблюдения правил данной инструкции. Нарушение правил эксплуатации изделия в течение гарантийного срока, повлекшее механические повреждения, деформацию элементов вышки – как гарантийный случай заводом производителем не рассматривается.

11. Свидетельство о приемке

Вышка строительная сборно-разборная передвижная ВСРП-2500-6,2
(наименование изделия)

«РАДИАН-АЛЬФА»
(обозначение)

соответствует техническим условиям 5225-001-53975262-01
(номер технических условий)

и признана годной для эксплуатации

Дата отгрузки _____

М. П. Подпись лиц, ответственных за приемку

Серия 07.2017

6. Трансформация базы вышки

Для прохода сквозь дверные или узкие проемы, компактного хранения вышки следует:

- Снять настил (рис. 5 А)
- Демонтировать стяжки базы (рис. 5 Б)
- Развернуть конструкцию до предания базе вышки формы ромба (рис. 5 В и Г).

рис. 5 Трансформация базы вышки.

Для работы на лестничных маршах

Установив при помощи комплекта крепежа колес (10) регулируемые опоры (13), вышку можно использовать для работы на лестничных маршах (рис. 6). Для дополнительной устойчивости вышки, используйте съемные винтовые опоры (12).

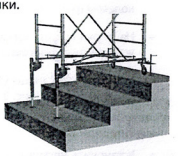

рис. 6

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее характеристик.

7. Техника безопасности

- К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т. д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.
- При работах выше 4-х метров, конструкцию рекомендуется дополнительно закрепить.
- Линии электропередач, расположенные ближе 5-ти метров необходимо снять или заключить в деревянные короба.
- Кроме мер, указанных в настоящем паспорте необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».
- Запрещается: совершать подъем на рабочую площадку и спуск с рабочей площадки с внешней стороны лестниц вышки.

1. Назначение.

Вышка сборно-разборная передвижная (далее вышка) предназначена для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения так и снаружи. Большое рабочее окно, позволяет проводить работы по всей высоте вышки.

2. Технические характеристики.

Диаметр трубы, мм	42
Размер рабочей площадки, м	0,9 x 1,7 (две части настила)
Размеры секции (высота x ширина), м	1,2 x 0,9
Распределенная нагрузка на настил, кгс/м²	250
Статическая нагрузка на перила, кг	70
Высота max (по ограждению), м	6,2
Высота max (по настилу), м	5,0

Высота вышки в зависимости от количества секций

	Базовая комплектация			Дополнительно	
Количество секций	1	2	3	4	5
Высота вышки, м	1,4	2,6	3,8	5,0	6,2
Высота площадки, м	0,2	1,4	2,6	3,8	5,0
Вес вышки, кг	118,0	139,2	160,4	181,7	202,9

3. Комплект поставки

Комплектация	Требуемая высота вышки, м						
	1,4	2,6	3,8	5,0	6,2	7,4	8,6
1. Гантель базы*	2	2	2	2	2	2	2
2. Колесо поворотное	4	4	4	4	4	4	4
3. Стяжка базы*	2	2	2	2	2	2	2
4. Лестница	2	4	6	8	10	12	14
5. Стяжка секции	8	16	24	32	40	48	56
6. Гантель секции	2	4	6	8	10	12	14
7. Стабилизатор в сборе**	4	4	4	4	4	4	4
8. Настил с люком*	1	1	1	1	1	1	1
9. Настил без люка*	1	1	1	1	1	1	1
10. Крепеж колес (комплект)	2	2	2	2	2	2	2
11. Фанерное ограждение к настилу (комплект)**	1	1	1	1	1	1	1
12. Опора винтовая съемная**	4	4	4	4	4	4	4
13. Регулируемая опора**	2	2	2	2	2	2	2

* Входит в комплект базового блока

** Является дополнительным элементом, в стандартный комплект поставки не входит.

4. Детали вышки согласно рисунков.

1. Гантель базы

2. Колесо поворотное

3. Стяжка базы

4. Лестница



5. Стяжка секции

6. Гантель секции

7. Стабилизатор в сборе

(Является дополнительным элементом, в стандартный комплект поставки не входит.)

8. Настил с люком

9. Настил без люка

10. Крепеж колес

11. Фанерное ограждение к настилу

(Является дополнительным элементом, в стандартный комплект поставки не входит.)

12. Опора винтовая съемная

(Является дополнительным элементом, в стандартный комплект поставки не входит.)

13. Регулируемая опора

(Является дополнительным элементом, в стандартный комплект поставки не входит.)

5. Порядок сборки

- Сборка производится силами не менее 2-х человек.
- Выбрать ровную поверхность.
- Поворотные колеса (2) при помощи комплекта крепежа колес (10) присоединить к гантели базы (1) (рис. 1 А).
- Для придания большей устойчивости вышки, можно использовать съемную винтовую опору (12), (в стандартный комплект не входит) соединив ее с гантелью базы и поворотным колесом (рис. 1 Б).
- На верхние флажковые замки гантели базы, установить стяжки базы (3) (рис. 2).
- Установить лестницы (4), соединить их гантелями секции (6) (рис. 3 А). Соединить гантели секции стяжками секции (5) с боковыми флажковыми замками гантели базы (рис. 3 Б).
- Установить настилы с люком (8) и без люка (9) на верхние перекладины лестниц и аналогично собрать следующую секцию.
- Собрать необходимое количество секций в зависимости от требуемой высоты. (не более 6,2 м).
- Установить настилы (8, 9) на высоте не более 5,0 м (рис. 4).
- Последняя секция вышки, служит ограждением рабочей зоны (рис. 4).



рис. 1

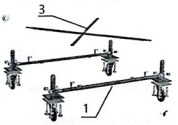

рис. 2

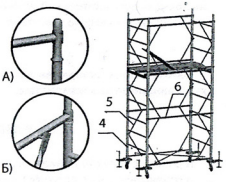

рис. 3

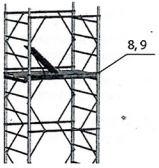

рис. 4